



Limpadora e Polidora a Bateria PS001G



XGT
40V **LI-ION**
max

Limpeza rápida,
fácil e eficaz!



Uma operação estável é garantida pelo controle de velocidade constante e uma estrutura antioscilação.

Cabeçote flexível

Com as duas alavancas afrouxadas, a oscilação é reduzida.



Protetor contra respingos

Usando o protetor com a escova ou a espuma de polimento evita respingos de água ou agente de limpeza.

Motor sem escovas de Alta Potência



Controle de velocidade constante

Permite operações de polimento uniformes e reduz inconsistências durante a limpeza.



Rápida substituição da escova/ espuma de polimento

Usando o protetor contra respingos.

Instalação do acessório

Pressione levemente a máquina contra o chão e aperte o botão.

Botão liga/ desliga



Remoção do acessório

Pressione levemente a máquina contra o chão e aperte o botão.

Botão de remoção de acessório



Limpeza de toaletes

Escova 190

Dura
Cód.: 1914T2-2



Dura e abrasiva
Cód.: 1914T3-0



Limpeza de cozinhas

Escova 190


Média
Cód.: 1914T1-4



Limpeza de decks

Escova 190

Suave
Cód.: 1914T0-6



Polimento de superfície de cera de resina

Espuma de polimento 200

Branca
Cód.: 1914S5-9



Vermelha
Cód.: 1914S6-7



Limpeza com cera de resina
Remoção de cera de resina

Espuma de polimento 200

Azul
Cód.: 1914S7-5



Marrom
Cód.: 1914S8-3



Preta
Cód.: 1914S9-1



Limpeza de rodapés/ juntas de piso de cerâmica

É possível usar a máquina sem o protetor contra respingos ao limpar rodapés e outras bordas de paredes, juntas de piso de cerâmica ou ranhuras.



Ao usar a máquina sem o protetor contra respingos, trave sempre o cabeçote com as alavancas.



LED duplo



Dois LEDs na área do cabeçote iluminam uma ampla área na direção de deslocamento e arredores. (Sempre aceso durante a operação, com função de pós-acionamento.)

3 velocidades

Selecioneável entre três modos conforme o ambiente e as condições de operação.



Modo/ rotações por min.	Aplicação
3. Alto/ 600 min. ⁻¹	Para polir superfícies lisas e brilhantes.
2. Méd./ 350 min. ⁻¹	Para várias tarefas, como limpeza de cera e polimento de piso interno.
1. Baixo/ 150 min. ⁻¹	Para tarefas com alta resistência na espuma/ escova, como pisos antiderrapantes, e para tarefas com respingos de líquido reduzidos.

Punho ajustável e de fácil manuseio

Design do punho para manusear com facilidade.



Tubo telescópico ajustável com alavanca

• O comprimento do tubo pode ser ajustado conforme a tarefa e a altura do usuário. (compr. total: 1,081 - 1,435 mm)
• O tubo pode ser fixado em qualquer posição desejada.

Tampa da bateria

Evita que entre resíduos.

Faixa de extensão
354 mm



■ Acessórios

Escova 190

Escova	Tipo	Aplicação	Código
	Suave	Para limpar pisos de madeira, decks, etc.	1914T0-6
	Média	Limpeza de pavimentos internos em geral.	1914T1-4
	Dura	Para limpar pisos externos de concreto e remover manchas de graxa de cozinhas e áreas similares.	1914T2-2
	Dura (abrasiva)	Para a limpeza de porcelanatos e superfícies similares.	1914T3-0



Espumas de polimento

Espuma de polimento	Cor*1	Capacidade de limpeza*2	Superfície de limpeza	Aplicação	Código
	Branca	Baixa ↑ Alta	Suave ↑ Áspera	Para polimento de superfície de cera de resina.	1914S5-9
	Vermelha				1914S6-7
	Azul			Para limpeza de cera de resina.	1914S7-5
	Marrom			Para remover cera de resina.	1914S8-3
	Preta				1914S9-1




*1 Quanto mais brilhante e clara a cor, mais fino o grão; quanto mais escura e profunda a cor, mais grosso o grão (padrão).

*2 Poder de remoção de manchas e cera.

Base de apoio 175

Para uso com espuma de polimento 200.
Fixação: autoaderente

Código: 1914S4-1

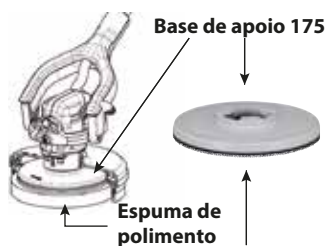

Várias espumas podem ser fixadas.

Bolsa para acessórios

Uma bolsa de acessórios feita de materiais resistentes à água para transportar acessórios úmidos. Capaz de armazenar todos os acessórios deste modelo.

Código: 1915D1-8



■ Tempo de recarga

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min.	30 min.
*1 BL4025 2.5Ah	28 min.	38 min.
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min.	67 min.
BL4050F 5.0Ah	50 min.	85 min.
BL4080F 8.0Ah	76 min.	170 min.

*1 Bateria recomendada.

Limpadora e Polidora a Bateria

PS001G

	Rotação Reversível	Rotações por minuto	Alta: 600 min. ⁻¹ , média: 350 min. ⁻¹ , baixa: 150 min. ⁻¹
	3 Velocidades Eletrônicas	Autonomia	Alta: 30 min., média: 50 min., baixa: 140 min.
	Velocidade Constante	Tamanho do acessório	Escova: 190 mm (7-1/2"), Espuma: 200 mm (7-7/8")
	Partida Suave	Tubo telescópico	1,081 - 1,435 mm (42-1/2 - 56-1/2")
	Iluminação de Trabalho	Altura do cabeçote	189 mm (7-7/16")
	Função Antirreinício	Nível de vibração (EN60335-2-67)	2.5 m/s ² ou inferior
		Fator K de vibração (EN60335-2-67)	1.5 m/s ²
		Nível de pressão sonora (EN60335-2-67)	73 dB(A)
		Nível de potência sonora (EN60335-2-67)	88 dB(A)
		Fator K de ruído (EN60335-2-67)	3.0 dB(A)
		Dimensões (C x L x A)	1,081 - 1,435 x 204 x 361 mm (42-1/2 - 56-1/2 x 8 x 14-1/4")
		Peso	4,4 - 5,6 kg (9.7 - 12.3 lbs.)
		Peso (bateria)	BL4020 - BL4080F

Acessórios que acompanham a máquina: espuma de polimento, escova, base de apoio, bolsa para acessórios, protetor, bateria e carregador.

O peso pode variar de acordo com o(s) acessório(s), incluindo a bateria.

Acessórios que acompanham a máquina e especificações técnicas podem variar conforme o país ou região, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.